


8石2バンドトランジスタポータブル T-46

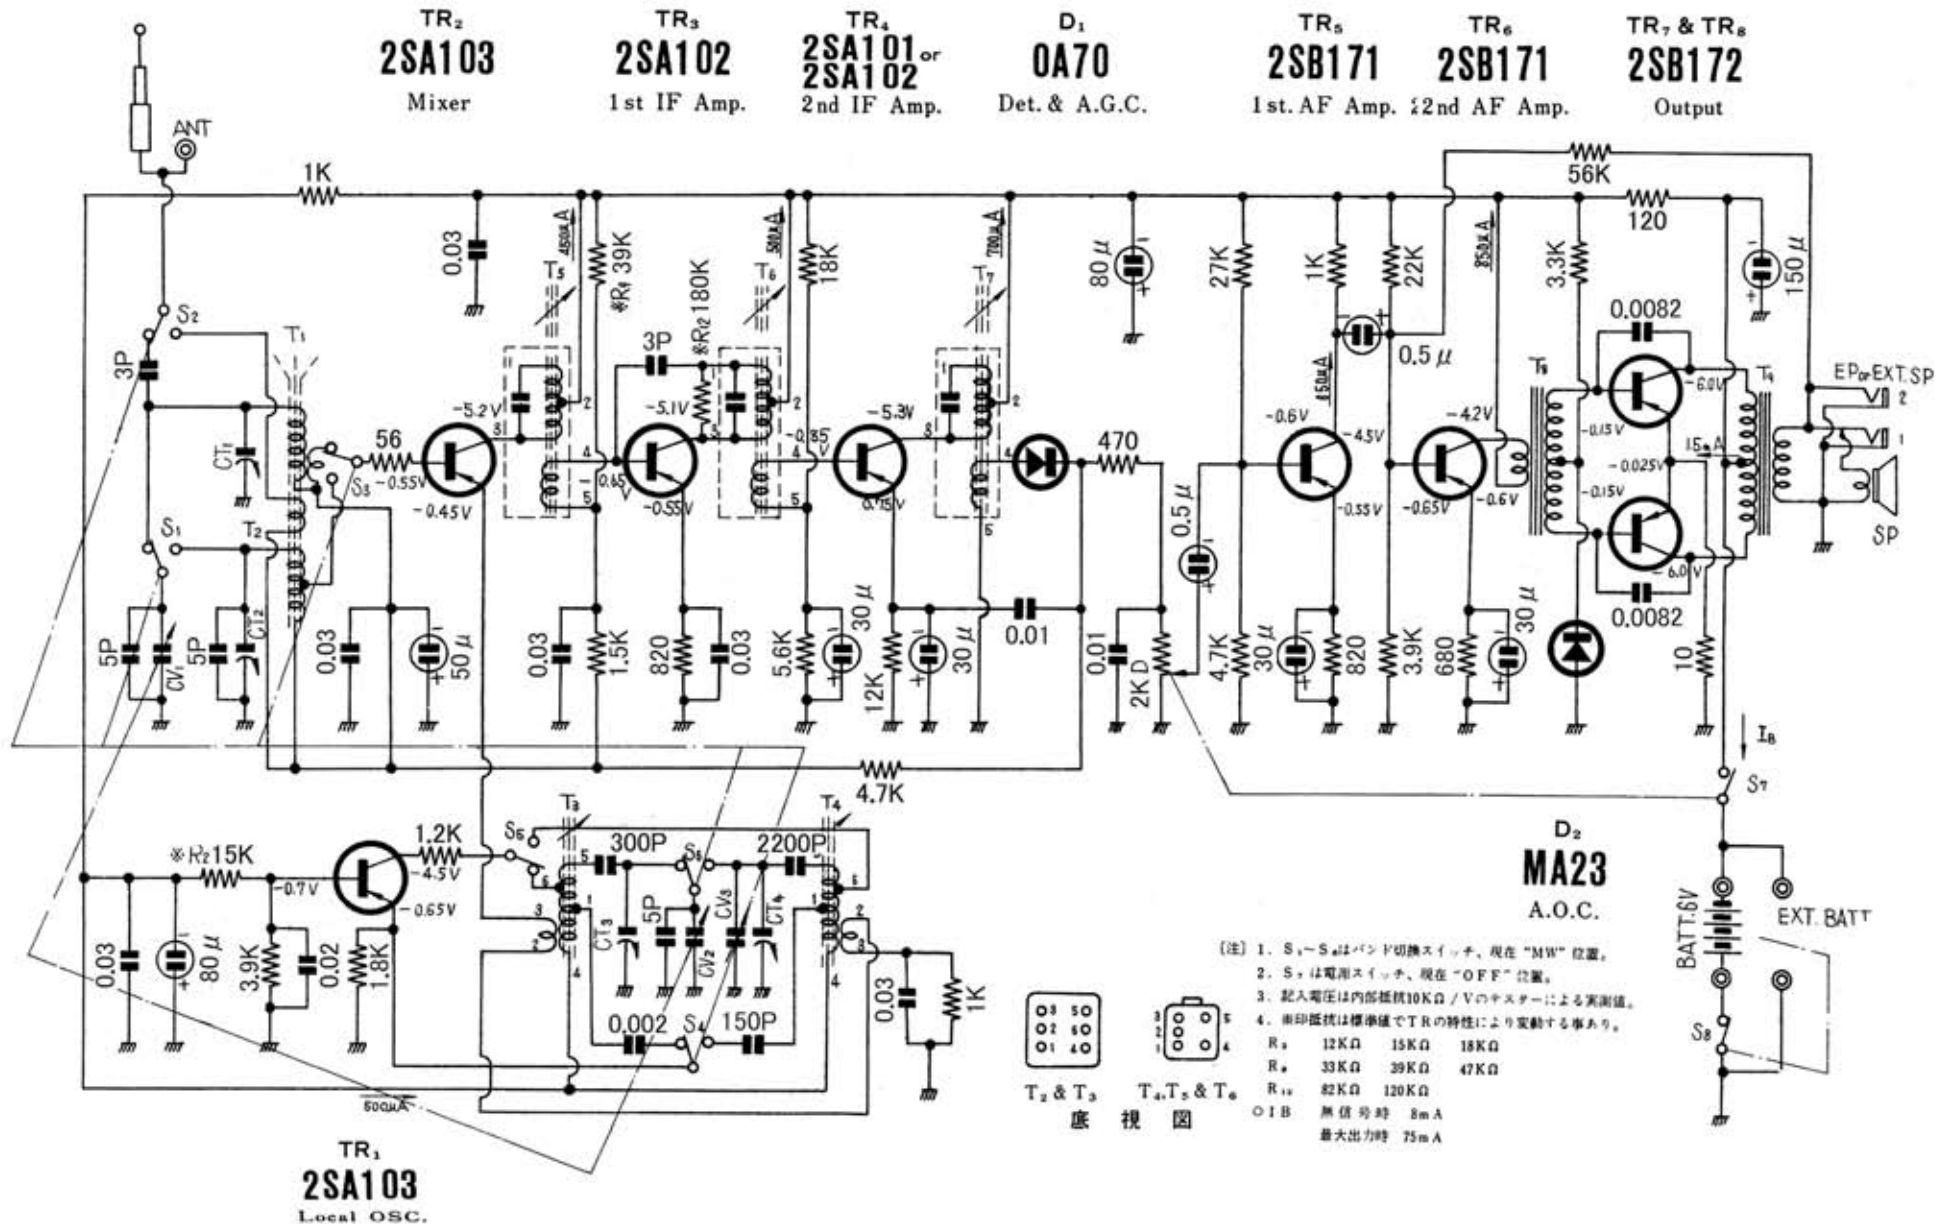

TR₂
2SA103
Mixer

TR₁
2SA102
1st IF Amp.


TR₃
2SA101 or
2SA102
2nd IF Amp.

D₁
0A70
Det. & A.G.C.

TR₅
2SB171
1st. AF Amp.

TR₆
2SB171
2nd AF Amp.

TR₇ & TR₈
2SB172
Output

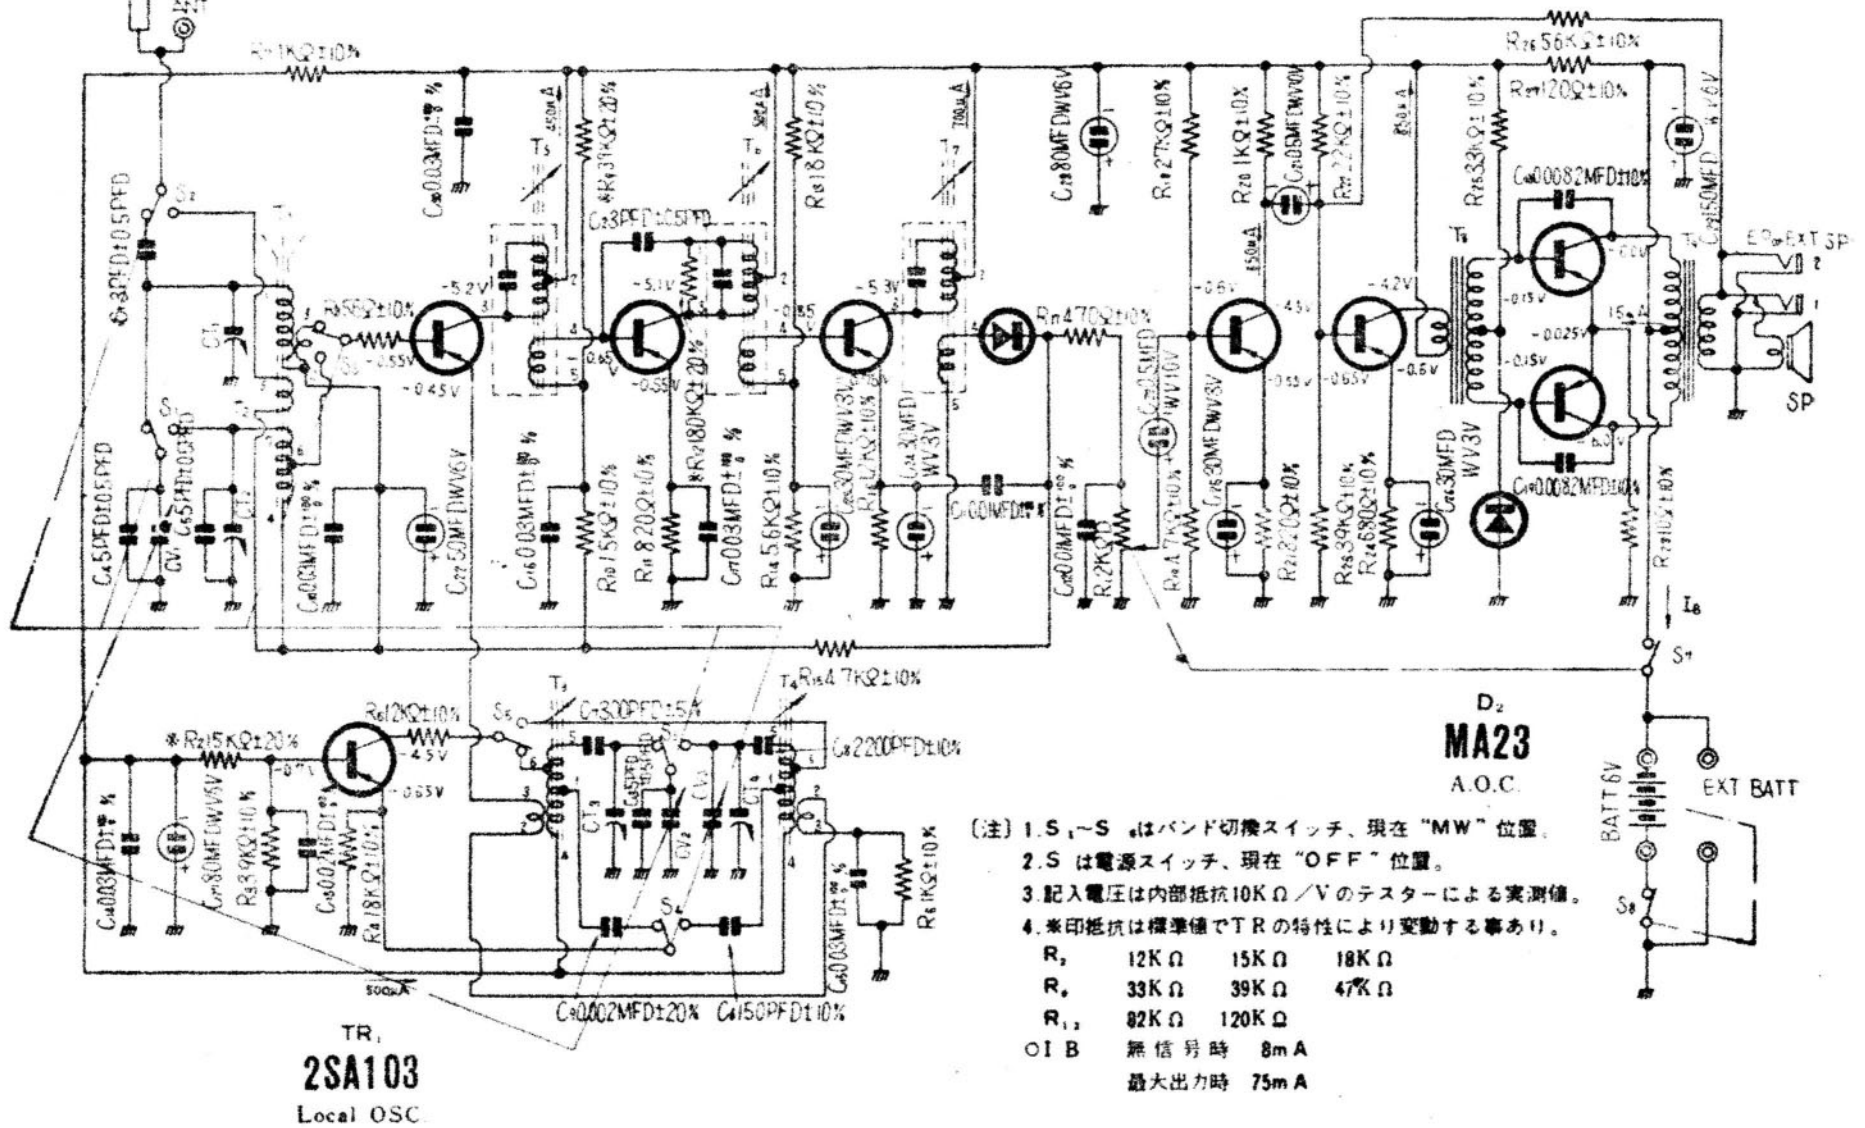

- (注) 1. S₁ ~ S₄ はバンド切機スイッチ、現在 "MW" 位置。
 2. S₅ は電源スイッチ、現在 "OFF" 位置。
 3. 記入電圧は内部抵抗 10KΩ/V のテスターによる実測値。
 4. *印抵抗は標準値で TR の特性により変動する事あり。
- | | | | |
|-----------------|------|-------|------|
| R ₁ | 12KΩ | 15KΩ | 18KΩ |
| R ₂ | 33KΩ | 39KΩ | 47KΩ |
| R ₁₁ | 82KΩ | 120KΩ | |
- I B 無信号時 8mA
 最大出力時 75mA

ナショナル T-46形 8石 2バンド